


# ミッションスティックの使いかた

対応機種本体の電源を入れる前に対応機種本体のコントロール端子に投続してください。操作方法は、ソフトによって異なります。くわしくは、答ソフトの取扱説明書をご覧ください。

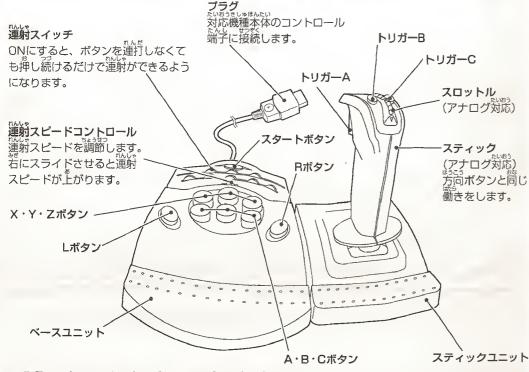

※ スティックユニットのトリガーA、B、Cは、それぞれ ベースユニットのA・B・Cボタンと同じ働きをします。

- 対応機種本体の電源を入れるときは、スティックとスロットルを動かさないでください。動かすと、

# SEGA ATURN

#### とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書 ミッションスティック

このたびは、本製品をお買い上げいただ き、誠にありがとうございました。 \*\*製品を置しくお後いいただくため、 で使用の前にこの散扱説明書をよくお読 みください。 なお、この取扱説明書は付属の保証書と

ともに、気切に保管してください。

### セット内容:

スティックユニット/ベースユニット/ ネジ2個/取扱説明書(保証書つき)/ アンケートハガキ



## SEGA

### 株式 セガ・エンタープライゼス

本計〒144 東京都大田区羽田1-2-12

受付時間:月~金10:00~17:00 (除く祝日)

● 仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。● 本書の内容の無断転載を禁じます。

● SEGA. セガサターン、SEGASATURN、ミッションスティックは(株)セガ・エンタープライゼスの商標です。


670-6489A

# **SEGA** ミッションスティック保証書

| モデルNO. |     | HSS-0114 |   |     |     |
|--------|-----|----------|---|-----|-----|
| 保証期間   |     | ☆お買い上げ日  |   |     | 6ヵ月 |
|        |     | 年        | 月 | 日より |     |
| お客様    | ご住所 | 電話       | ( | )   |     |
|        | お名前 |          |   |     |     |

本書は保証規定にもとづき無料修理を行なうことをお約束するものです。 本書には、セガサターン本体の保証は含まれておりません。 ☆印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。 記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

お問い合わせ先 お客様相談センター フリーダイヤル 0120-012235



お客様相談センター フリーダイヤル 00 0120012235 受付時間 月~金 10:00~17:00 (除く祝日)

### 使用上のご注意

- 電射日光のあたるところやストーブの近く、電気カーペットの上など高温になるところでの使用や保管は 避けてください。故障の原因となります。
- 本製品の分解や改造は絶対にしないでください。故障の原因となります。

● 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

- ●本体ケースの汚れは、水または薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き取り、やわらかい布で空 拭きしてください。なお、ベンジンやシンナーなどの薬品は絶対に使わないでください。故障やケースの 変形の原因となります。
- ◆ ケーブルを無理に並げたり、ひっぱったりしないでください。故障の原因となります。
- ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持ってください。ケーブルを持って扱くと、故障の原因となります。
- プラグを金属などの異物や水などの液体に接触させないでください。故障の原因となります。
- 本製品は以下の環境で使用してください。

温度:5~35℃、湿度:20~80%RH(結露が発生しない状態) 本製品を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、部屋を急激に暖房したり、または湯気が立ち こめている場所やエアコンなどの冷風が直接あたる場所に置いたりした場合、本製品の内部に水流がつく こと(結露)があります。このような場合には、対応機種本体に対続せずに数時間置いてからご使用くだ さい。結露が発生した状態で本製品をご使用になると、故障の原因となります。

「本製品は、ミッションスティック対応ソフトで使用できます。(対応ソフト以外で使用すると、誤動作の 原因となる場合がありますのでご注意ください。)ただし対応ソフトによっては、本製品の機能が一部使 用できないものもあります。くわしくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

#### 保証とアフターサービス

●保証的容については、付属の保証書をご覧ください。(保証書の再発行はいたしません)

●修鑵やアフターサービスについてご不能の流がありましたら、お買い上げの販売店または弊社お客様相談

#### 保証規定


- 1、取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、商品と本書をご提示の上、お買い上げの販売店、または弊社お客様相談センター、または各支店のCSサービスセンターまで修理をご依頼ください。無料で修理いたします。
- 2. ただし次のような場合には、保証期間内でも有料 修理になります。
- (a) 指定以外の電源の使用などお客様の使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
- (b)お客様または運送業者による輸送、移動、落下 などによる故障および損傷。
- (c)火災、地震、水害、公害、異常高圧、その他、天災地

変などによる故障および損傷。

- (d)本書のご提示がない場合。
- (e)本書にお客様のお名前、お買い上げ日、販売店の 記入のない場合、あるいは字句を書きかえられ た場合。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 4. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの 販売店、または弊社お客様相談センター、各支 店のCSサービスセンターにご相談ください。修 理によって機能が維持できる場合は、お客様の ご要望により有料で修理いたします。


### スティックユニットの取りつけかた

ジョイントプレートをベースユニットに差し込み、ネジをしっかりしめ、ジョイントケーブルをベースユニットのメイン端子に接続してください。(スティックユニットは、ベースユニットの左右どちらにでも取りつけできます。)

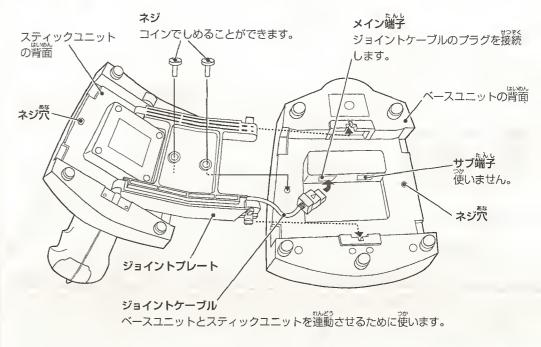

### ジョイントプレートの差しこみかた

- 1. 上下の向きに注意してジョイントプレートをベースユニットにはめこみます。
- 2. ジョイントプレートを途中まで倒して引きます。
- 3、ジョイントプレートを倒します。

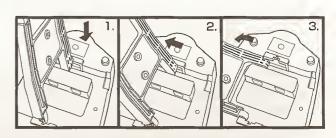

### ご注意・

- スティックユニットとベースユニットは、必ずネジとジョイントケーブルでしっかりと接続して使用してください。外した状態では、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。
- スティックユニットを取りつけるとき、またはつけ替えるときは、**指やジョイントケーブルをはさまないよう十分に注意してください。**けがや故障の原因となります。
- ジョイントケーブルのプラグは、スティックユニットを左右どちらに取りつけた場合でも、メイン端子 (ベースユニット裏面) に差しこんでください。
- メイン端子とサブ端子には指定以外のものは接続しないでください。 故障や誤動作の原因となります。